SAMSUNG

Pārvietojams bezvadu atskaņotājs

Lietošanas pamācība

Pateicamies par šī SAMSUNG produkta iegādi. Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu, reģistrējiet produktu tīmekļa vietnē

www.samsung.com/register

DA-F60/DA-F61

KOMPLEKTĀCIJA

Pārliecinieties, ka komplektācijā iekļauti šādi piederumi.
Piederumu izskats var nedaudz atšķirties no attēlā redzamā.

Strāvas padeves kabelis



Apvalka audums



Lietošanas pamācība

Apvalka auduma lietošana

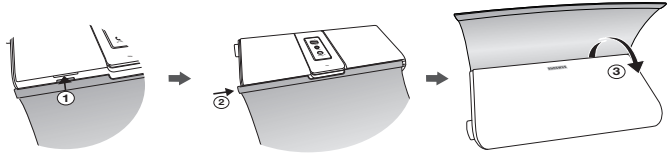

Aptiniet apvalku ap ierīci. Apvalks ar magnētiem tiek noturēts vietā.

BEZVADU PĀRNĒSĀJAMAIS ATSKAŅOTĀJS

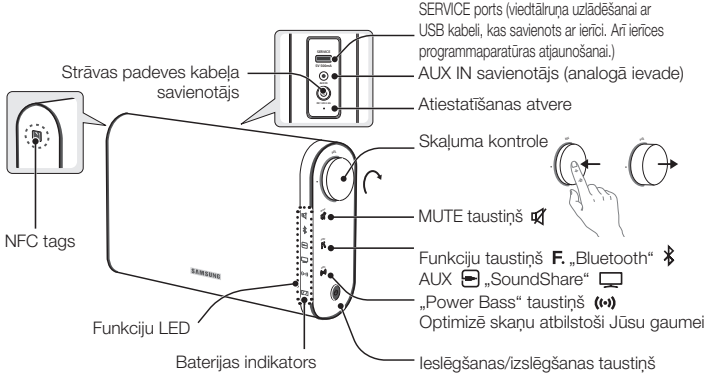

▶ Uzlādējot viedtālruni, izmantojot USB savienojumu, baterija var ātrāk izlādēties.
- Lai uzlādētu viedtālruni, izmantojot apkopes (USB) portu, nepieciešams ilgāks laiks, nekā izmantojot strāvas kabeli. Uzlāde tiek veikta tikai tad, ja šī ierīce ir ieslēgta.

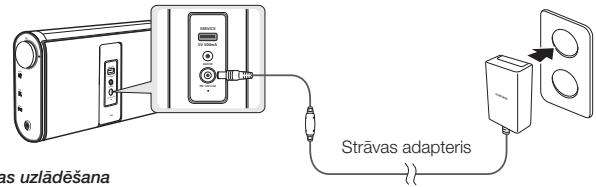

Baterijas uzlādēšana

Baterijas stāvokļa indikators parasti ir izslēgts, lai taupītu baterijas jaudu. Lai pārbaudītu uzlādes līmeni, nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu. Ja baterija ir pilnībā uzlādēta, ierīci iespējams nepārtraukti atskaņot 12 stundas. Lai pilnībā uzlādētu bateriju, mēs iesakām to lādēt aptuveni 3 stundas.

[ ]

OFF ..... Pilnībā uzlādēts
Zaļš ..... 60-99% uzlādēts
Dzeltens ..... 30-60% uzlāde
Sarkans ..... 30% vai mazāk
Mirgojošs sarkans ..... Nepieciešama uzlāde

- Mēs iesakām lādēt bateriju 3 stundas.
- Uzlādējiet un uzglabājiet bateriju 5- 35°C temperatūrā.
- Nelādējiet bateriju ilgāk par 12 stundām un neatstājiet to ilgstoši izlādētu, jo tas var saīsināt baterijas kalpošanas laiku.
- Faktiskais baterijas kalpošanas laiks var būt atšķirīgs un īsāks par norādīto, tas ir atkarīgs no tā, kā Jūs lietojat savu atskaņotāju.

Atbalsts

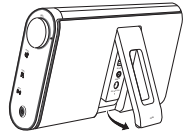

Nevelciet atbalstu pārāk stipri. Jūs varat to sabojāt.

Ierīces atiestatīšana

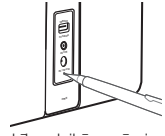

Ja ierīces darbības laikā novērojamas kļūmes un tā nedarbojas pareizi, ar pildspalvu vai līdzīgu smailu priekšmetu 2 sekundes nospiediet kontaktu atiestatīšanas atverē.

NFC FUNKCIJAS LIETOŠANA

Izmantojot „Bluetooth” funkciju, savienojiet savu NFC funkciju atbalstošo ierīci ar pārvietojamo bezvadu atskaņotāju un atskaņojiet tajā mūziku no ierīces.

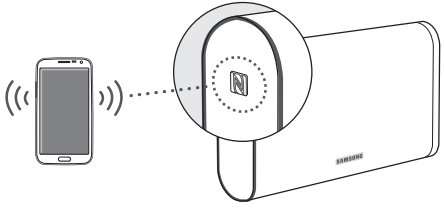

1. Aktivizējiet ierīcē NFC funkciju un pārliecinieties, ka ierīces ekrāna bloķēšanas funkcija ir izslēgta. Ierīces NFC funkcija nedarbosies, ja ekrāna bloķēšana ir aktivizēta.
2. AR NFC ierīci viegli pieskarieties pārvietojamā bezvadu atskaņotāja augšējam kreisajam panelim.
   - Ja pārvietojamais bezvadu atskaņotājs ir izslēgts, tas automātiski ieslēgsies.
3. Ierīcē parādās uznirstošais logs ar jautājumu, vai veidot „Bluetooth” savienojumu. Atlasiet <**Yes**>.
   - Kad savienojums ir izveidots, parādās paziņojums ‘connected’ (savienots).
4. Lai atvienotu NFC ierīci, vēlreiz pieskarieties pārvietojamā bezvadu atskaņotāja kreisajam panelim. Lai pievienotu citu NFC ierīci, kamēr vēl ir pievienota pirmā ierīce, pieskarieties ar šo ierīci pārvietojamā bezvadu atskaņotāja kreisajam panelim. Pārvietojamais bezvadu atskaņotājs atvienos pirmo ierīci un savienosies ar otro.

▶ NFC funkcija ir iebūvēta „Android” ierīcēs, kurās darbojas „Android OS 4.1 Jellybean” vai jaunāka versija.
   - Ja Jūsu ierīcē ir vecāka „Android” OS par „Android OS 4.1 Jellybean”, Jums, lai lietotu NFC funkciju, no „Android” veikala jālejupielādē „SAMSUNG NFC Connection” aplikācija.

▶ Dažādām ierīcēm ir atšķirīgs NFC antenas novietojums. Pirms savienošanas pārbaudiet, kur atrodas NFC antena.

▶ Ja ierīci ietver biezs pārsegs, savienojums var neizdoties.

▶ Zīme N ir „NFC Forum, Inc.” prečzīme vai reģistrēta prečzīme ASV un citās valstīs.

„BLUETOOTH” LIETOŠANA

Šo pārvietojamo bezvadu atskaņotāju var savienot ar „Bluetooth” ierīcēm un izbaudīt augstas kvalitātes stereo skanējumu. Un tas viss - bez vadiem! „Bluetooth” tehnoloģija ļauj „Bluetooth” savietojamas ierīces viegli savienot vienu ar otru, izmantojot īsu bezvadu savienojumu.

- „Bluetooth” ierīce var izraisīt troksņus vai darbības traucējumus atkarībā no tās izmantošanas veida, ja:
  - Jūsu ķermenis vai tā daļa saskaras ar „Bluetooth” ierīces vai pārvietojamā bezvadu atskaņotāja uztverošo/ pārraidošo sistēmu.
  - Tā ir pakļauta strāvas pārrāvumiem, ko rada tādi šķēršļi, kā sienas, stūri vai biroja telpu nodalījumi.
  - Tā ir pakļauta elektromagnētiskajiem traucējumiem, ko izraisa atsevišķas ierīces, kas izmanto vienādas frekvenču joslas, ieskaitot medicīnas aprīkojumu, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN tīklus.
- Savienojiet pārvietojamo bezvadu atskaņotāju ar „Bluetooth” ierīci, novietojot tās vienu otrai blakus.
- Jo lielāks attālums starp pārvietojamo bezvadu atskaņotāju un „Bluetooth” ierīci, jo sliktāka skanējuma kvalitāte. Ja attālums starp ierīcēm pārsniedz „Bluetooth” darbības diapazonu, savienojums pārtrūkst.
- „Bluetooth” savienojums darbojas tikai tad, ja „Bluetooth” ierīce atrodas tuvu sistēmai. Ja „Bluetooth” ierīce tiek pārvietota ārpus darbības diapazona, savienojums automātiski pārtrūkst. Taču pat atrodoties darbības diapazonā, skaņas kvalitāti var ietekmēt tādi šķēršļi, kā sienas vai durvis.
- Šīs bezvadu ierīces darbības laikā var būt novērojami elektromagnētiski traucējumi.

Pārvietojamā bezvadu atskaņotāja pievienošana „Bluetooth” ierīcei

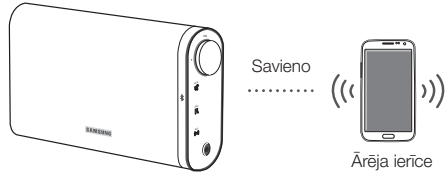

aptX®
aptX nodrošina augstas kvalitātes „Bluetooth” stereo skaņu. Bez vadiem tiek nodrošināts tikpat kvalitatīvs skanējums, kā ar vadiem.

1. Lai izvēlētos „Bluetooth” funkciju, nospiediet pārvietojamā bezvadu atskaņotāja FUNC taustiņu.
2. Kad ierīce ir „Bluetooth” režīmā, uz 3 sekundēm nospiediet FUNC taustiņu.
3. „Bluetooth” indikators ātri mirgo un ierīce pāriet savienošanas pārī režīmā.
4. Savā „Bluetooth” ierīcē veiciet skenēšanu vai meklēšanu, lai atrastu pārvietojamo bezvadu atskaņotāju.
5. No „Bluetooth” ierīces atrasto priekšmetu saraksta izvēlieties **“[Samsung] W_Audio”**.
   - Ja „Bluetooth” ierīci neizdevās savienot ar pārvietojamo bezvadu atskaņotāju, atkārtojiet 2., 3. un 4. darbību.
6. Atskaņojiet mūziku pievienotajā ierīcē.

▶ „Bluetooth” savienojuma režīmā „Bluetooth” savienojums tiks pārtraukts, ja attālums starp pārvietojamo bezvadu atskaņotāju un „Bluetooth” ierīci pārsniegs 5 metrus.

- Savienojot „Bluetooth" ierīci ar pārvietojamo bezvadu atskaņotāju, Jums var būt jāievada PIN kods (parole). Ja parādās PIN koda ievades logs, ievadiet <0000>.
- Pārvietojamais bezvadu atskaņotājs atbalsta SBC datus (44.1kHz, 48kHz).
- Ierīce neatbalsta AVRCP funkciju.
- Savienojiet tikai ar „Bluetooth" ierīci, kas atbalsta A2DP (AV) funkciju.
- Nav iespējams pievienot „Bluetooth" ierīci, kas atbalsta tikai HF (brīvroku) funkciju.
- Vienlaikus iespējams pievienot tikai vienu „Bluetooth" ierīci.

AUDIO IERĪCES PIEVIENOŠANA, IZMANTOJOT ANALOGO PIESLĒGVIETU AUX IN

Šajā sadaļā izskaidrots, kā pievienot šo ierīci audio ierīcei.
Lai pievienotu audio ierīci, šai ierīcei nepieciešama viena audio analogā pieslēgvieta.

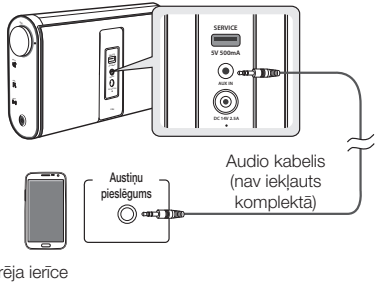

Lai izvēlētos AUX funkciju, nospiediet FUNC. taustiņu.

- Pirms ierīces pārvietošanas vai uzstādīšanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta un strāvas padeves kabelis ir atvienots.

SOUNDSHARE FUNKCIJAS LIETOŠANA

Šī sadaļa izskaidro, kā savienot pārvietojamo bezvadu atskaņotāju ar „Bluetooth" savietojamu SAMSUNG TV.

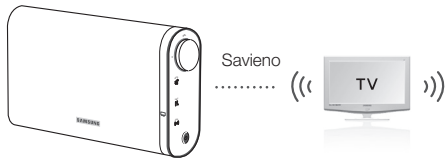

1. Ieslēdziet SAMSUNG TV un pārvietojamo bezvadu atskaņotāju.
   - Televizora „SoundShare Settings" izvēlē aktivizējiet „Add New Device" opciju (sīkāku informāciju skatiet TV lietošanas pamācībā).
2. Lai mainītu pārvietojamā bezvadu atskaņotāja režīmu uz TV, nospiediet FUNC. taustiņu. Parādās paziņojums, vai turpināt „Bluetooth" savienojumu.
   - TV mirgo gatavības režīmā.
3. TV ekrānā atlasiet <**Yes**>. Pārvietojamais bezvadu atskaņotājs savienojas ar TV.
   - TV indikators mirgo un tad beidz mirgot.
   - Pārvietojamā bezvadu atskaņotāja „Bluetooth" savienošana ir pabeigta.
   - Ja vēlaties atcelt esošo savienojumu un savienot pārvietojamo bezvadu atskaņotāju ar citu TV, uz 3 sekundēm nospiediet FUNC. taustiņu, kad ierīce ir TV režīmā.

- „SoundShare" funkcija ir pieejama dažos SAMSUNG televizoros, sākot no 2012. gada. Pirms sākt savienojumu, pārbaudiet, vai Jūsu televizors atbalsta „SoundShare" funkciju.
- Optimālais savienošanas attālums ir 1m vai mazāk.

PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

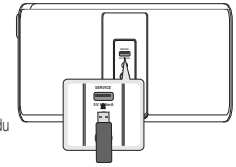

SAMSUNG nākotnē var piedāvāt jaunāku pārvietojamā bezvadu atskaņotāja programmaparatūru. Ja ir pieejams atjauninājums, Jūs varat atjaunināt programmaparatūru, pārvietojamā bezvadu atskaņotāja apkopes (USB) portam pievienojot USB disku, kurā saglabāts programmaparatūras atjauninājums.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par atjaunināšanas failu lejupielādi, apmeklējiet vietni samsung.com. Lai veiktu atjauninājumu, pēc programmaparatūras lejupielādes rīkojieties sekojoši:

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Pievienojiet USB disku ar programmaparatūras atjauninājumu apkopes (USB) portam ierīces aizmugurē.
3. Uz 5 sekundēm vienlaicīgi nospiediet FUNC. un taustiņus. Sākas atjaunināšanas process.
   - Atjaunināšanas procesa laikā mirgo visi LED indikatori.
4. Kad atjaunināšanas process ir pabeigts, LED automātiski izslēdzas.
   - Atjaunināšanas laikā neatvienojiet strāvas padevi un nenoņemiet USB disku.
   - Pēc programmaparatūras atjaunināšanas pabeigšanas ierīce automātiski izslēgsies.
   - Kad programmaparatūra ir atjaunināta, Jūsu veiktie iestatījumi atgriežas noklusējuma (rūpnīcas) iestatījumos. Mēs iesakām pierakstīt savus iestatījumus, lai varat to ērti atkal iestatīt pēc atjaunināšanas.
   - Ja baterijas indikatora LED deg sarkanā krāsā, neveiciet ierīces atjaunināšanu, jo tas var radīt ierīces nepareizu darbību.

- Ja programmaparatūras atjaunināšana neizdodas, mēs iesakām formatēt USB disku FAT16 failu sistēmā.
- Lai veiktu atjaunināšanu, neformatējiet USB disku NTFS formātā, jo ierīce neatbalsta šo failu sistēmu.
- Ierīce var neatbalstīt USB, tas ir atkarīgs no ražotāja.

KĻŪMJU NOVĒRŠANA

Pirms vērsties pēc ierīces remonta, izmēģiniet sekojošo:

Ierīci nevar ieslēgt.

- Ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
- Atskaņotājs neieslēgsies, ja baterija ir pilnīgi sausa. Uzlādējiet bateriju un vēlreiz ieslēdziet atskaņotāju.
- Pārbaudiet, vai baterija nav izlādējusies.

Nospiežot taustiņu, funkcija nedarbojas.

- Atvienojiet un no jauna pievienojiet elektrības kontaktdakšu.
- Pārbaudiet, vai funkcijas atbilst funkcijā, ko vēlaties aktivizēt.

Nav dzirdama skaņa.

- Pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi pievienota.
- Pārbaudiet, vai nav aktivizēta īslaicīga skaņas izslēgšanas funkcija.
- Pārbaudiet, vai skaļums nav iestatīts uz minimālo līmeni.

Ierīce izslēdzas.

- Ierīce automātiski izslēdzas sekojošos gadījumos:
  - Ja 8 stundu laikā netiek nospiests neviens taustiņš un kabelis ir pievienots AUX režīmā.
  - Ja AUX kabelis AUX režīmā ir atvienots uz 25 minūtēm.
  - Ja „Bluetooth" vai „SoundShare" režīms ir atvienots ilgāk par 25 minūtēm.
  - Ierīce neizslēdzas, ja tiek uzlādēts viedtālrunis.

AUX režīmā nav dzirdama skaņa.

- Pārbaudiet, vai ārējā ierīce ir ieslēgta un vai mūzika tiek atskaņota vai nē.
- Pārliecinieties, ka esat izvēlējies AUX režīmu.
- Pārbaudiet, vai audio kabelis ir pareizi pievienots.
- Palieliniet ierīces/ārējās ierīces skaļumu.

„SoundShare" (TV pievienošana) neizdevās.

- Pārbaudiet, vai Jūsu TV atbalsta „SoundShare", apmeklējot (http://www.samsung.com)
- Pārbaudiet, vai Jūsu TV uzstādīta jaunākā programmaparatūra.
- Atiestatiet ierīci.
- Ja funkcija nedarbojas, pat ja izveidots savienojums, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Sekojošos gadījumos pārvietojamais bezvadu atskaņotājs var neveikt meklēšanu vai pareizu savienošanu.

- Ja ap pārvietojamo bezvadu atskaņotāju ir spēcīgs elektriskais lauks.
- Ja vairākas „Bluetooth" ierīces ir savienotas ar pārvietojamo bezvadu atskaņotāju.
- Ja „Bluetooth" ierīce ir izslēgta, nav pareizā vietā vai darbojas ar kļūmēm.

CE

Ar šo „SAMSUNG Electronics" paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem.
Oficiālo atbilstības deklarāciju skatiet vietnē http://www.samsung.com, dodieties uz sadaļu „Support > Search Product Support" un ievadiet modeļa nosaukumu.
Šo ierīci var lietot visās ES valstīs.

CITAS PIEZĪMES

Par bateriju

- Ja baterija ir gandrīz izlādējusies, sarkanais indikators sāk mirgot un pēc tam ierīce izslēdzas.
- Ja baterija ir nepietiekami uzlādēta, ierīce neieslēdzas, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Tā vietā baterijas indikators pāris reizes iemirgojas un ierīce izslēdzas.
- Kamēr baterijas indikators mirgo, citi taustiņi nedarbojas.
- Ja baterija ir pilnībā izlādējusies, visi funkciju, skaļuma un basa iestatījumi tiek inicializēti.

Par NFC

- NFC identifikācija „Bluetooth" savienojumam nevar tikt izveidota, kamēr ierīce ieslēdzas un izslēdzas.
- NFC identifikācija „Bluetooth" savienojumam nedarbojas, kamēr baterijas indikators mirgo.

Par automātisko „Bluetooth" savienojumu

- Pārslēdzot ierīci „Bluetooth" režīmā vai ieslēdzot to „Bluetooth" režīmā, automātiski tiek atjaunots pēdējais veiktais „Bluetooth" savienojums, ja tas ir pieejams. Mēģinājums veikt automātisku „Bluetooth" savienojumu tiek pārtraukts pēc vienas minūtes.
- Kamēr ierīce mēģina veikt automātisko savienojumu, savienojums ar citu „Bluetooth" var tikt ierobežots. Lai pievienotu citu „Bluetooth" ierīci, pārslēdziet ierīces „Bluetooth" režīmu savienošanās režīmā (sk. 3. lpp.)

TEHNISKIE DATI

Modeļa nosaukums : DA-F60/DA-F61	**Izmēri (P x Dz x A) :** 225 x 46,5 x 131 mm
Svars : 1,1 kg	**Darbības temperatūras diapazons :** + 5°C ~ +35°C
	Darbības mitruma diapazons : 10 % līdz 75 %

- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd" ir tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Svars un izmēri norādīti aptuveni.
- Informācija par strāvas padevi un patēriņu pieejama uz ierīcei piestiprinātās etiķetes. Lai apskatītu etiķeti, atveriet aizmugures vāku.

Copyright

©2013 SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
Šī lietošanas pamācība vai tās daļas nedrīkst tikt kopētas vai izplatītas bez iepriekšējas „SAMSUNG Electronics Co., Ltd." rakstiskas atļaujas.